


## Károk kezelési hiba miatt!

A kezelési hibák személyi sértődésekhez és/vagy anyagi károkhöz vezethetnek.

- Gondoskodjon róla, hogy gyermekkel felügyelet nélkül ne kezeljék a készüléket, illetve ne játszanak vele.
- Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá a készülékez, akik szakszerűen tudják kezelni azt.

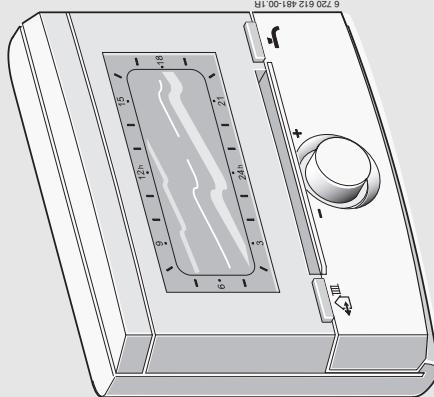

## Időtáras-vezérelt szabályozó Sólárszabályzással FW 100

Robert Bosch Kft.  
Termotechnika Üzletág  
1103 Budapest, Gyömrői út 120.

Info vonal: (06-1) 470-4747  
Szerviz vonal (beüzemelés,  
karbantartás, javítás): (06-1) 470-4748

További információ: [www.bosch.hu](http://www.bosch.hu)



6 720 641 143 (2009/09) HU

A szabályzó beépíthető  
a készülék előlapjába.



067206411436

## Kezelőelemek

**1**

**A**

**Nyomja meg a**  vágásztogombot:  
Menü megnyitása, vagy beállítás/érték  
megörösiése

**2** Üzemnödkapcsoló a fűtőkörikhöz:

Automatikus üzemmód

Tartós Fütés

Tartós Takarék

Fagyvédelem

**3**   
számára az aktuális időre előrehozza.  
 = Fütés, = Takarék, = Fagyvédelem

**4**   
menü aktuális óráidő: **09:30-tól 09:45-ig**


**5** Villogó szegmensek:

**6** aktuális óráidő: **09:30-tól 09:45-ig**

**7** Teljes szegmensek: Időtartam a üzemmódhoz = Fütés az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)

**8** Üres szegmensek: Időtartam a üzemmódhoz = Éjszakai üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)



**-** Nincsenek szegmensek: Időtartam a üzemmódhoz = Fagyvédelmi üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)

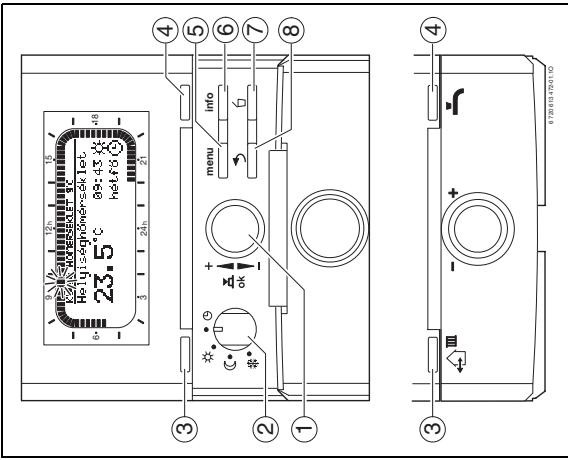

1 ábra Alapkijelző



szimbólumok

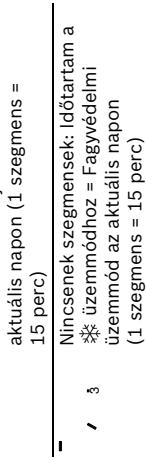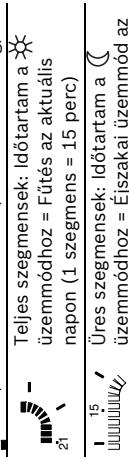

## Szimbólumok

Fütés üzemmód

Éjszakai üzemmód

Fagyvédelmi üzemmód

Automatikus üzemmód

Szabadság üzemmód

Égőüzemmód jelzése

Menü/infoszövegek felfelé, vagy érték növelése

Menü/infoszövegek lefelé, vagy érték csökkenése

Menü/megnyitása, beállítás/értek megerősítése, vagy a fűtőkör átkapcsolása

Fölérendelt menüsínt indítása a törles/törles

A következő kapcsolási időt és a hozzá tartozó üzemmódot a fűtőkör számára az aktuális időre előrehozza.

= Fagyvédelem

= Takarék,

= Fütés,

Menü megnyitása/értek megerősítése

Aktuális helyiségi hőmérséklet (csak falra szerejt esetben)

Villogó szegmensek: aktuális óráidő 09:30-tól 09:45-ig

Teljes szegmensek: Időtartam a üzemmódhoz = Fütés az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)

Üres szegmensek: Időtartam a üzemmódhoz = Éjszakai üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)

Nincsenek szegmensek: Időtartam a üzemmódhoz = Fagyvédelmi üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)