

# Kezelési utasítás

## BFB távvezérlés



### Általános szempontok



A távvezérlés különböző funkciókkal rendelkezik. Ezeket a felszerelés során a fűtéstechnikai szakember állítja be a szervizutasítás alapján.

- A fürdőszoba távvezérlése csak a nyári üzemmódban működik. A téli üzemmódban a fürdőszoba helyiség hőmérsékletét a termosztát-szelepekkel állíthatjuk be.
- A helyiség hőmérséklet érzékelőjének kifogástalan működése céljából abban a helyiségben, amelyben a távvezérlés, illetve a kihelyezett helyiség hőmérséklet érzékelő van a nyári üzemmód során minden termosztát szelepnek állandóan teljesen nyitva kell lennie.


### A fürdőszoba helyiség hőmérsékletének beállítása

A szabályozó csak akkor engedi meg a fürdőszoba fűtését, ha a szabályozóban a fürdőszobai szabályozó kör aktiválva van.

- Nyomjuk meg a  gombot. A zöld színű ellenőrzőlámpa világít, ha teljesülnek a bekapcsolás feltételei.
- A  tolokát állítsuk be a kívánt fürdőszoba hőmérsékletre.

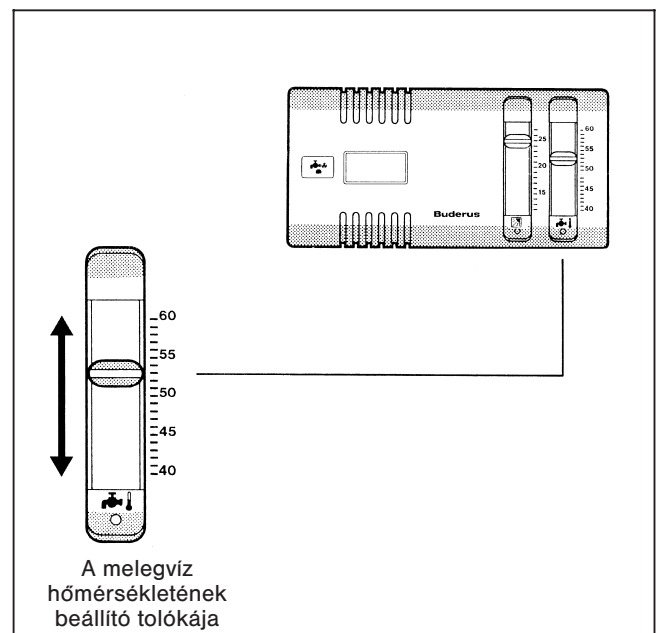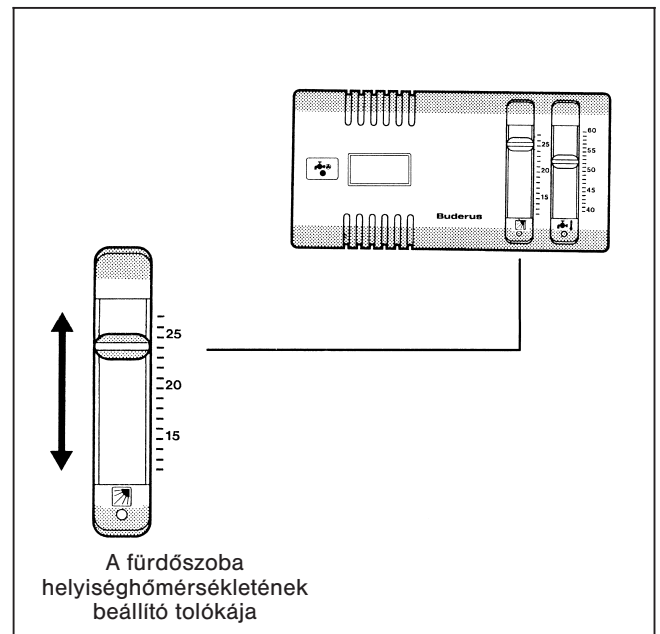

### Vízmelegítés

Állítsuk a  beállító tolokát a kívánt melegvíz hőmérsékletre. Beállítási tartomány 40 °C – 60 °C.

# A nyomógombok rendeltetése

A nyomógombokkal különböző funkciókat lehet működtetni.

## = nyomógomb keringtető szivattyú

Felszerelt keringtető szivattyú esetén gombnyomással üzembe helyezhetjük ezt a funkciót úgy, hogy a csapokon azonnal rendelkezésre áll a melegvíz.

A nyomógomb működtetése után a keringtető szivattyú 3 percig működik.


A zöld színű ellenőrzőlámpa világít, amikor a keringtető szivattyú működik.

Ismételt gombnyomással megszakíthatjuk a keringtető szivattyú működését.

Ezen kívül a keringtető szivattyút mozgásjelzővel, vagy ajtóérzékelővel is üzembe helyezhetjük és ezt követően 30 percig zárva van.

Ismételt gombnyomással itt is bármikor leállítható a keringtető szivattyú.

## = nyomógomb nyári fűtési üzemmód


 nyomógomb megnyomásával elérhetjük a beállított fürdőszoba helyiség hőmérsékletre történő egyszeri felfűtést.

A szabályozó csak akkor engedi meg a fürdőszoba fűtését, ha a szabályozóban a fürdőszobai szabályozókör aktiválva van és a berendezés nyári üzemmódra van kapcsolva.

A zöld színű ellenőrzőlámpa világít, ha a bekapcsolás feltételei teljesülnek.


Ismételt gombnyomással a felfűtés idő előtt leállítható.

## = nyomógomb vízmelegítés

A  nyomógomb segítségével az előre beprogramozott víz melegítési időszakokon kívül is elérhetjük a egyszeri víz felmelegítését.

A zöld színű ellenőrzőlámpa villog, ha a víz melegítését nyomógombbal aktiváltuk.

A nyomógomb ismételt megnyomásával a víz melegítés bármikor leállítható.

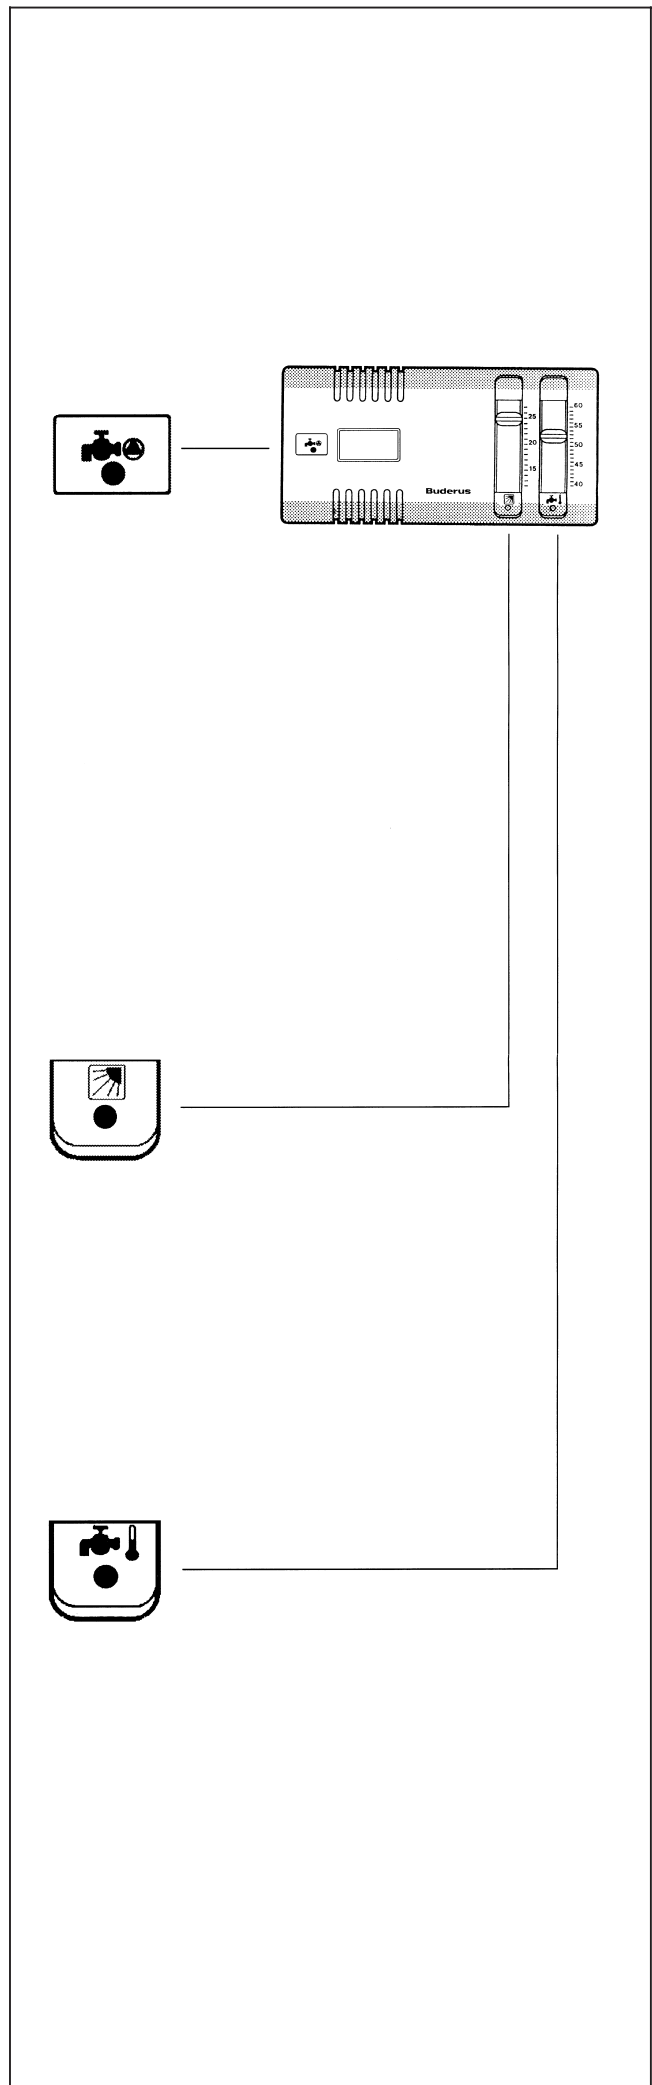

# Csak a szakembernek!

## 1. Általános szempontok

Abban az esetben, ha a fürdőszobában termosztátos fűtőtest-szelepek találhatók, ezeket teljesen ki kell nyitni.

A távvezérlést nem szabad külső hőforrások közvetlen hatásának kitenni.


Elvileg a helyiséghőmérséklet érzékelő be van építve a távvezérlésbe. Ettől függetlenül fennáll annak a lehetősége, hogy azt a távvezérléstől elkülönítve helyezzük el (beszerzett alkatrész).

A csatlakozó aljzaton található a fűtőberendezéshez történő illesztést szolgáló kapcsolók, amelyeket feltétlenül meg kell vizsgálni, illetve be kell állítani.

## 2. BFB távvezérlés beépített helyiséghőmérséklet érzékelővel

### 2.1 A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai

Szabályozókártya

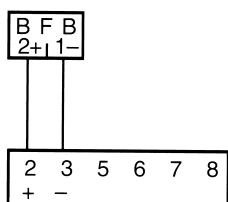


A távvezérlés kapcsai

## 3. BFB távvezérlés külön elhelyezett helyiséghőmérséklet érzékelővel

### 3.1 A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai

Szabályozókártya

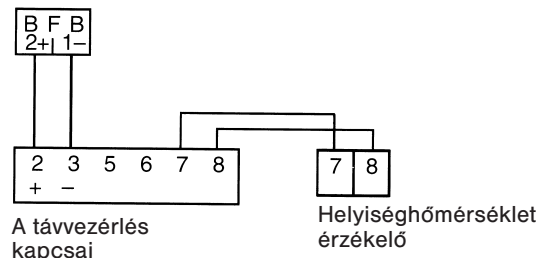


A távvezérlés kapcsai

Helyiséghőmérséklet érzékelő

### 2.2 A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai

Szabályozókártya

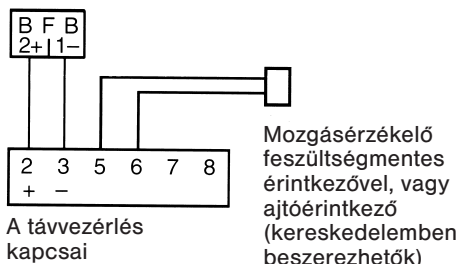


A távvezérlés kapcsai

Mozgásérzékelő feszültségmentes érintkezővel, vagy ajtóérintkező (kereskedelemben beszerezhetők)

### 3.2 A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai

Szabályozókártya

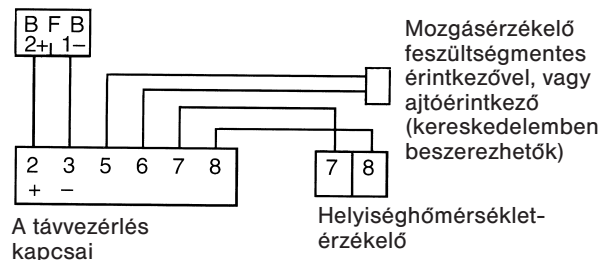


A távvezérlés kapcsai

Mozgásérzékelő feszültségmentes érintkezővel, vagy ajtóérintkező (kereskedelemben beszerezhetők)

Helyiséghőmérséklet-érzékelő

### 2.3 A csatlakozó aljzat beállítása

S 1 kapcsoló: } nincs funkciója  
S 2 kapcsoló: }

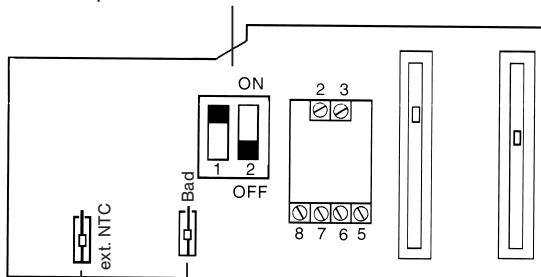


Fürdőszobai kapcsoló: **zárva**; gyárilag beállítva

Külső NTC kapcsoló: **zárva**, beépített helyiséghőmérséklet érzékelőnél; gyárilag beállítva

### 3.3 A csatlakozó aljzat beállítása

S 1 kapcsoló: } nincs funkciója  
S 2 kapcsoló: }

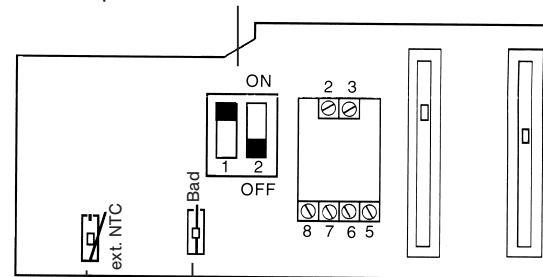

Fürdőszobai kapcsoló: **zárva**; gyárilag beállítva

Külső NTC kapcsoló: **zárva**, beépített helyiséghőmérséklet érzékelőnél; gyárilag beállítva

Ha a külső NTC kapcsoló zárva van, nem lehet külön helyiséghőmérséklet érzékelőt csatlakoztatni.

