


Vitotrol 200

Távvezérlő egy fűtőkörhöz
rend.sz. 7450 017

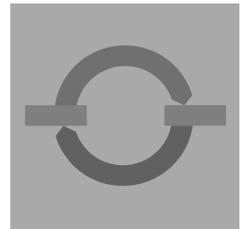

Vitotrol 200



Az Ön biztonsága érdekében

Szerelést, első üzembe helyezést, karbantartást és javításokat csak **arra feljogosított szakember** (fűtési szakcég/szerződéses szerelővállalat) végezhet (MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ 172: elektromos berendezéseken végzendő munkák és GOMBSZ).

- A hálózati feszültséget a készüléken/ fűtőberendezésen végzendő munkák megkezdése előtt ki kell kapcsolni (pl.a külön biztosítéknál vagy az egyik főkapcsolónál), és visszakapcsolás ellen biztosítani kell.
- Gázüzemű berendezésnél még a központi gázelzáró csapot is el kell zárni, és illetéktelen nyitás ellen biztosítani kell.

Garanciális kötelezettségünk nem terjed ki olyan károkra, amelyeket az üzemeltetési utasítás figyelembevételének elmulasztása idéz elő.



Utalás egyéb betartandó utasításokra.

A kezelő- és kijelzőelemek áttekintése

A Vitotrol 200 távvezérlővel a lakóhelyiségből beállíthatja

- a „normál helyiség-hőmérsékletet”
- az üzemi programot
- a Party- és takarékos üzemmódot.


A következők beállítását

- időprogramok
- „csökkentett helyiség-hőmérséklet”
- melegvíz-hőmérséklet
- fűtési jelleggörbe
- dátum és pontos idő
- nyaralás program

a Vitotronic szabályozón kell elvégezni.



A Vitotronic szabályozóval felszerelt fűtőrendszer üzemeltetési utasítása

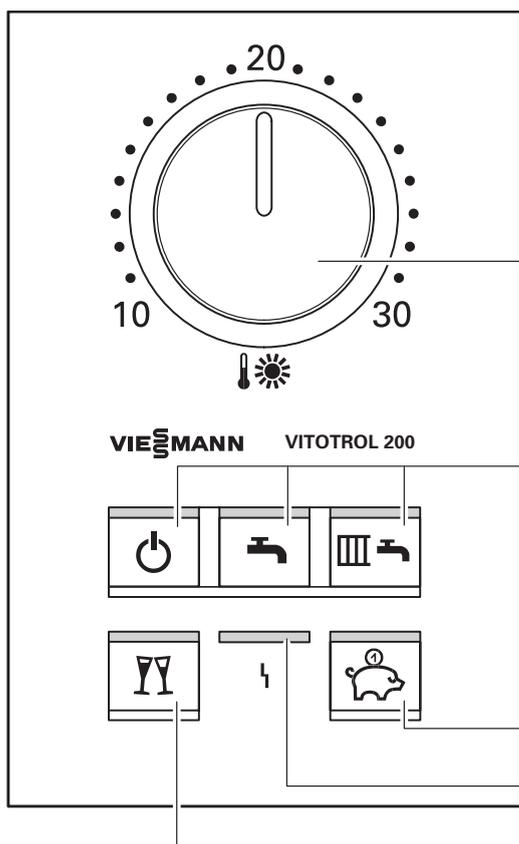

előírt érték beállító a „normál helyiség-hőmérséklethez”

üzemi program-választó kapcsolók

takarék üzemmód

üzemzavarjelzés (piros)

Party üzemmód

A normál helyiség hőmérséklet módosítása

Gyári alapbeállítás: 20 °C. A „normál helyiség hőmérséklet” 10 és 30 °C között állítható be.

Állítsa be a kívánt hőmérsékleti értéket a „☀” forgatógombbal.

→ **Példa**

Arra az időre, ha a lakásban tartózkodik, és egy kellemesen meleg hőmérsékletet kíván.

Az üzemi program kiválasztása (tél, nyár)

Válasszon ki egy üzemi programot egyéni szükségletének megfelelően. A megfelelő nyomógomb működtetése után a nyomógomb felett megjelenik a következő kijelzés:



Fűtés + melegvíz

- Helyiségfűtés váltakozóan normál és csökkentett helyiség hőmérséklettel a szabályozón beállított időprogramnak megfelelően
- Vízmelegítés (amennyiben van melegvíz-tároló) és a cirkulációs szivattyú bekapcsolása (amennyiben van) a szabályozón beállított időprogramnak megfelelően
- A fűtőkör fagyvédelmi ellenőrzése aktív


→ pl. téli vagy átmeneti időszakban



Csak melegvíz

- Szünetel a helyiség fűtése
- Vízmelegítés (amennyiben van melegvíz-tároló) és a cirkulációs szivattyú bekapcsolása (amennyiben van) a szabályozón beállított időprogramnak megfelelően
- A fűtőkör fagyvédelmi ellenőrzése aktív

→ pl. nyári időszakban



Lekapcsolt üzem

- Szünetel a helyiség fűtése
- Szünetel a vízmelegítés
- A fűtőkör fagyvédelmi ellenőrzése aktív

A takarékos üzemmód aktiválása

A takarékos üzemmódra csak a „☀☀☀” üzemi programban van lehetőség. Olyankor kapcsoljon „takarékosra”, ha rövid ideig különösen energiatakarékosan szeretne fűteni. Takarékos üzemmódban automatikusan csökken a beállított helyiség hőmérséklet.

A takarékos üzemmód aktiválása

 gombot nyomja meg, a gomb világít a takarékos üzem ideje alatt.

→ **Példa**

Ha rövid ideig senki nem tartózkodik otthon, pl. amikor napközben vásárolni megy.

A takarékos üzemmód kikapcsolása

- A takarékos üzemmód automatikusan befejeződik a „csökkentett helyiség hőmérséklet”-tel történő fűtésre kapcsoláskor.
- Ha előbb be szeretné fejezni a takarékos üzemmódot, nyomja meg újból a  gombot; a gomb világítása kialszik.

A Party üzemmód beállítása

Olyankor kapcsoljon Party üzemmódra, ha rövid ideig és a beállított üzemi- és időprogramtól függetlenül szeretné a melegvizet és a fűtést.

A Party üzemmód ideje alatt a helyiségek fűtése a „☼” forgatógombbal beállított „normál helyiség hőmérséklettel” történik.

A helyiség hőmérsékletet (Party-hőmérséklet) kívánság szerint beállíthatja.

A Party üzemmód aktiválása

1. Állítsa be a kívánt hőmérsékleti értéket a „☼” forgatógombbal.
2.  gombot nyomja meg, a gomb világít a Party üzemmód ideje alatt.
3. A „☼” forgatógombot állítsa vissza az eredeti értékre.

→ Példa

Ha este hosszabb ideig kíván fennmaradni, pl. mert vendégei vannak.

Fontos tudnivaló!

(Vitotronic 150 esetén nem érvényes)
A Party üzemmódot és a kívánt Party-hőmérsékletet a Vitotronic szabályozón is beállíthatja.

A Party üzemmód ideje alatt a helyiségek fűtése azzal a hőmérséklettel történik, amelyet az  vagy  gombbal a Vitotronic szabályozón beállítottak.



A Vitotronic szabályozóval felszerelt fűtőrendszer üzemeltetési utasítása

A Party üzemmód kikapcsolása

- A Party üzemmód befejeződik, amikor megtörténik a következő automatikus átkapcsolás „normál helyiség hőmérséklet”-tel történő helyiségfűtésre.
- Ha a Party üzemmódot korábban kívánja befejezni, újból nyomja meg a  gombot; a gomb világítása kialszik.

Diagnózis és hibaelhárítás

A fűtési rendszer üzemzavarát a „” piros üzemzavar-kijelzés jelzi (lásd a 2. oldalon).

Az üzemzavar fajtájára vonatkozó információkat a Vitotronic szabályozónál kérdezheti le.



Vitotronic szabályozóval felszerelt fűtő rendszer üzemeltetési utasítása

Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2045 Törökbálint
Süssen u. 3
Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
<http://www.viessmann.hu>

